


MI-GUSTA

Схема сборки "Кровать домик - Futuras"

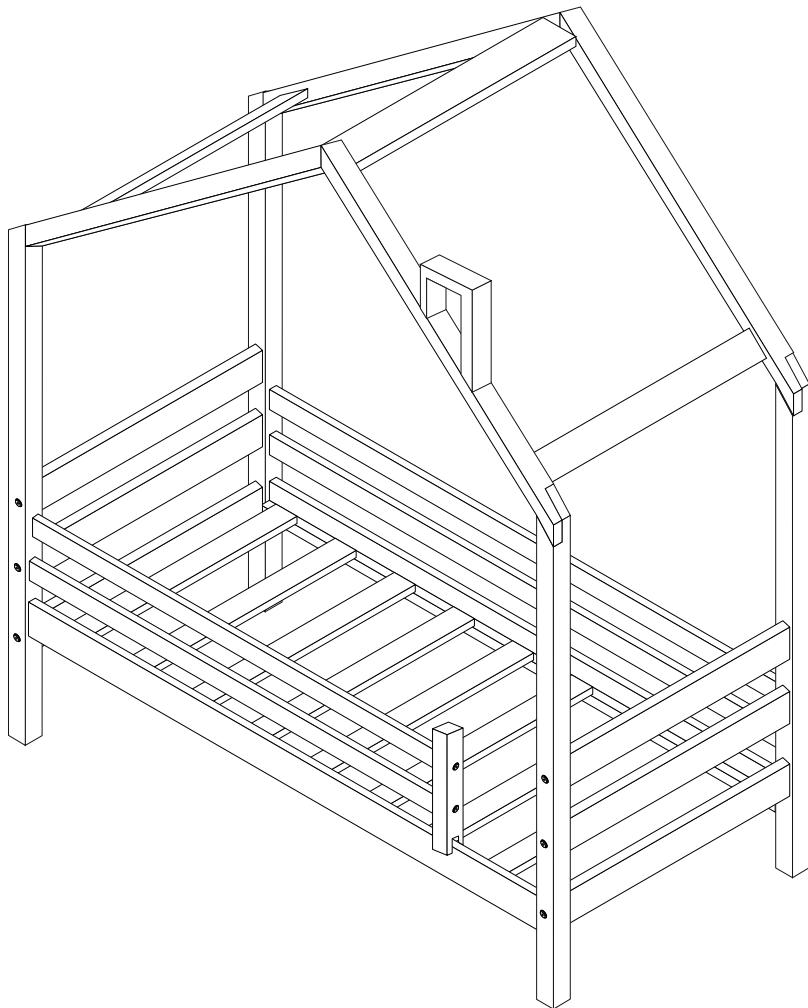

Комплектация набора



Шуруп 7x85 - 25шт



Ключ шестигранник - 1 шт



Саморез 3x30 - 16 шт



Заглушка самоклеящаяся - 36 шт



Саморез 2x20 - 1 шт






Нагель - 32 шт

Стяжка 5x20 - 4 шт

Наименование	A(мм)	B(мм)	T(мм)	Кол-во
Царга ложе	1600(1800)	117	20	4
Стяжка спинки низ	800(900)	117	20	4
Стяжка спинки ср.	800(900)	90	20	4
Стяжка спинки вер.	800(900)	90	20	4
Планка ограждения	1600(1800)	90	20	4
Ножка спинки	1250	45	45	4
Детали стропил бок	600	45	45	2
Детали стропил бок	800(900)	45	45	2
Детали стропил	1600(1800)	90	20	3
Труба				1
Ладе	800(900)			2 к-т
Вилка бортка	415	45	45	1
Планка бортика	1100	90	20	2


12x

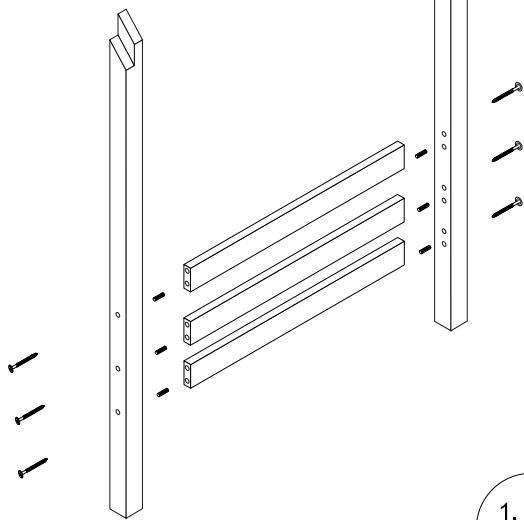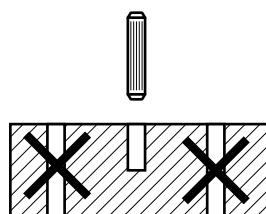


X2


1. Вставить шканты в несквозные отверстия ножек спинки при помощи молотка или киянки.

2. Собрать спинки кровати, соединив между собой ножки и спинки путём стяжек, вкрутить в соответствующие отверстия мебельные шурупы, как показано на рисунке.

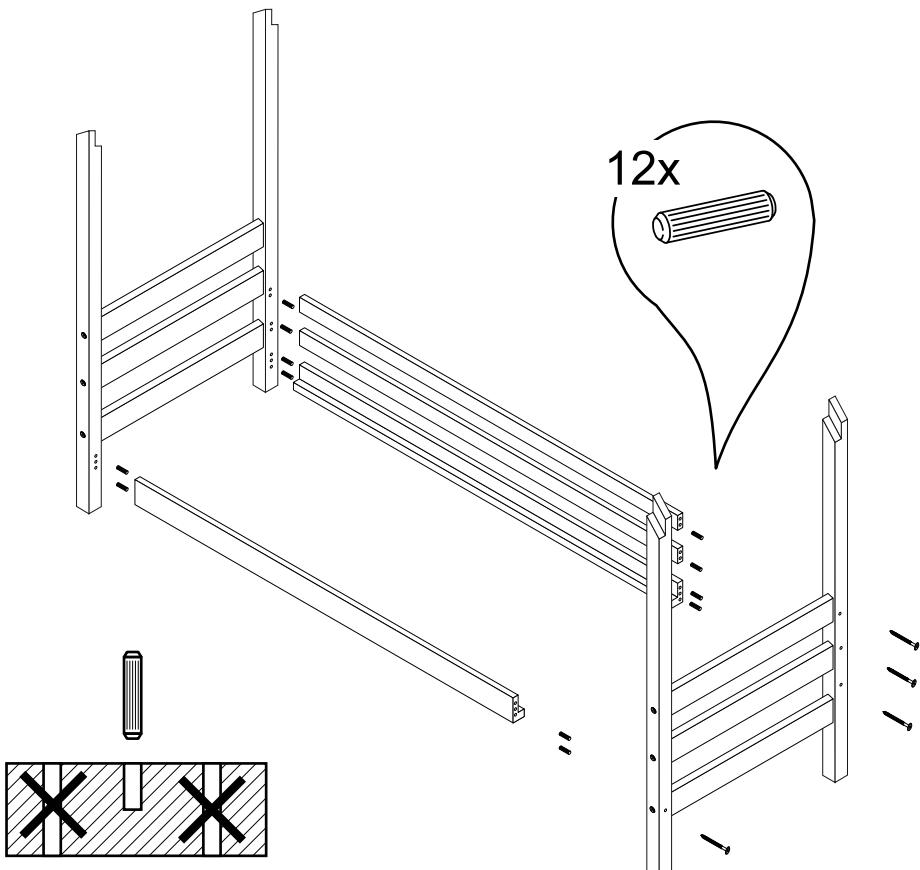



3) Соединить между собой спинки путем царг и планок ограждений, логически посмотрите, что бы стороны с большим количеством шкантов были друг на против друга. Не бойтесь применять силу, шканты должны входить плотно в технологические отверстия. Вкрутите мебельные шурупы.

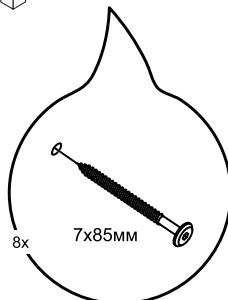


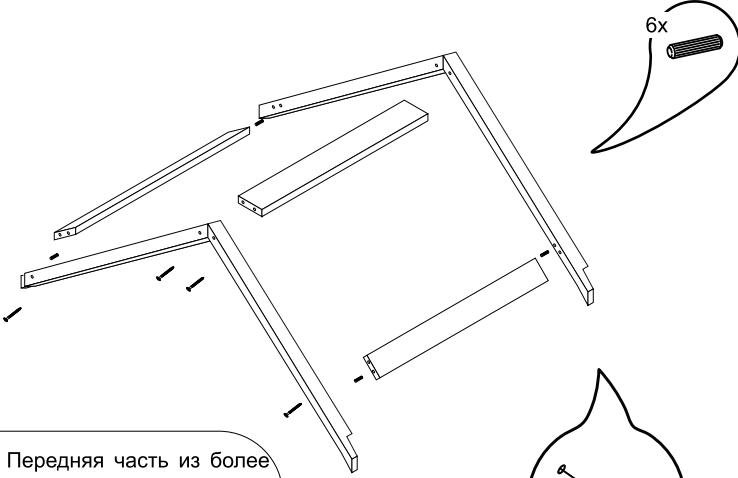

Собираем крышу. Передняя часть из более длинных брусков и двух поперечных узких царг. Вставляем шканты в глухие отверстия брусков, вставляем царги и стягиваем евровинтами (а). Собираем заднюю часть крыши с одной поперечной царгой и стягиваем евровинтами (б). Скрепляем обе части крыши между собой евровинтами (в).




Устанавливаем крышу на собранное основание кровати и крепим ее при помощи стёжек (б). Прикручиваем трубу евровинтами (а).

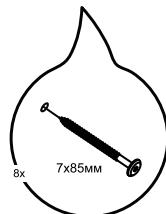
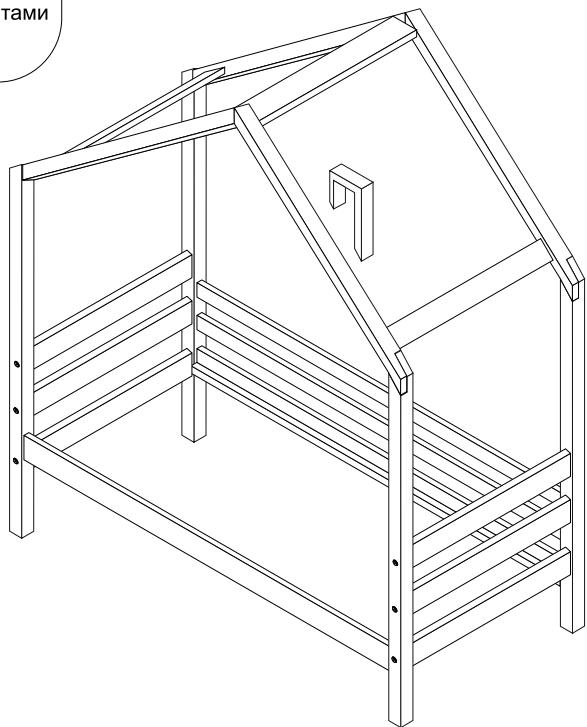


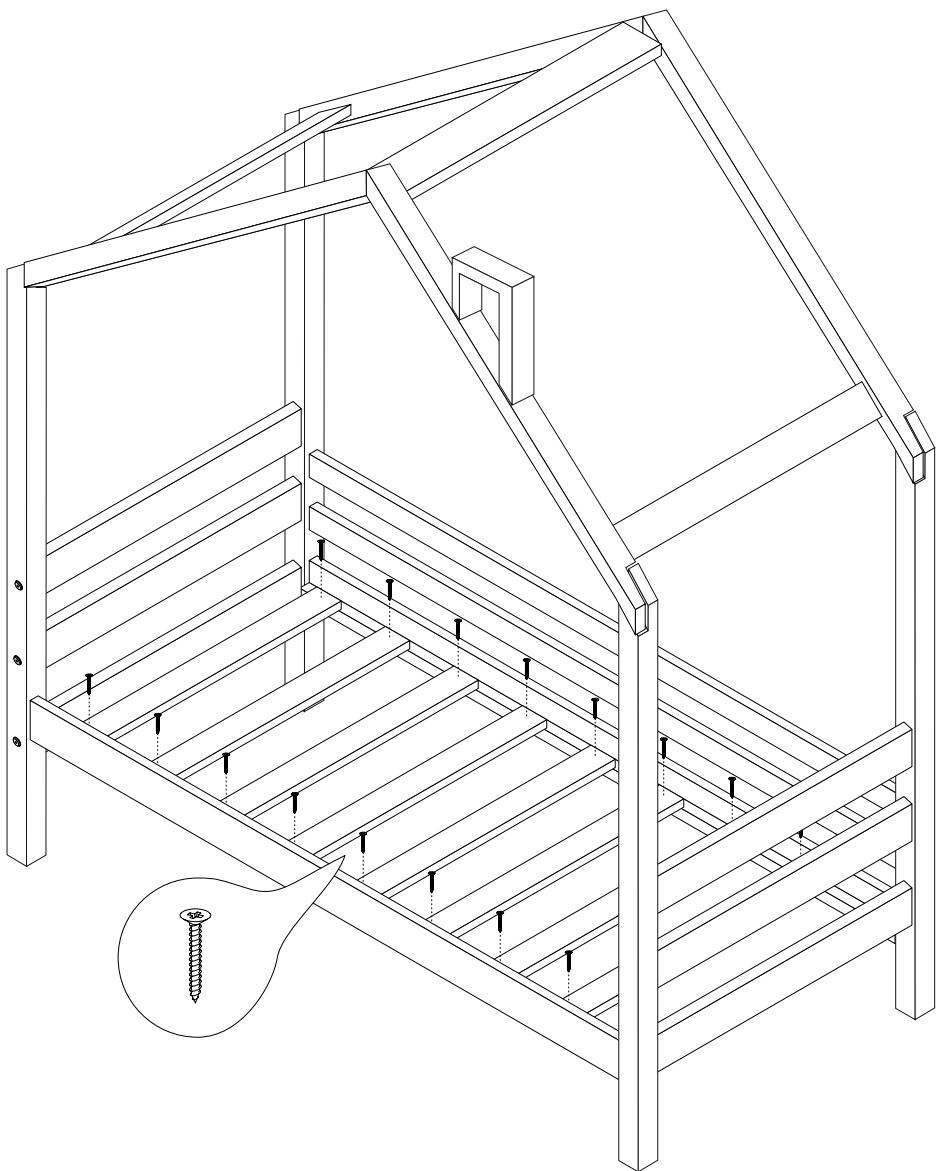

3) Располагаем равномерно реечное дно на царгах (должно покрывать 50 % длины кровати). Крепим саморезами.

5) Собираем борт

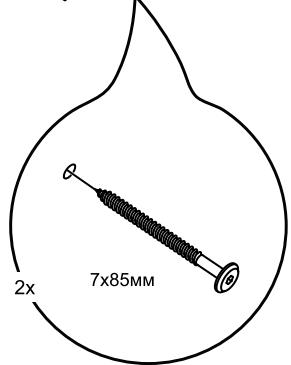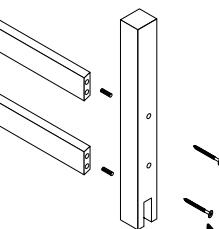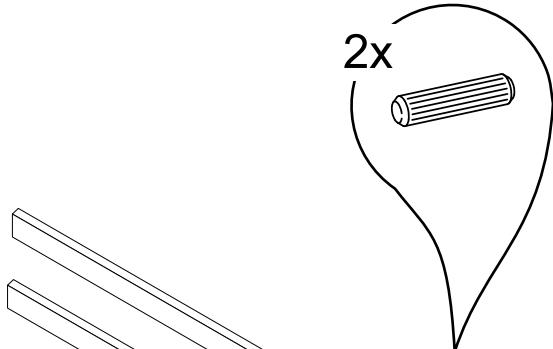

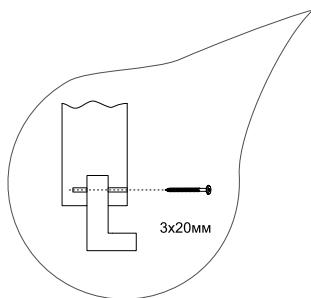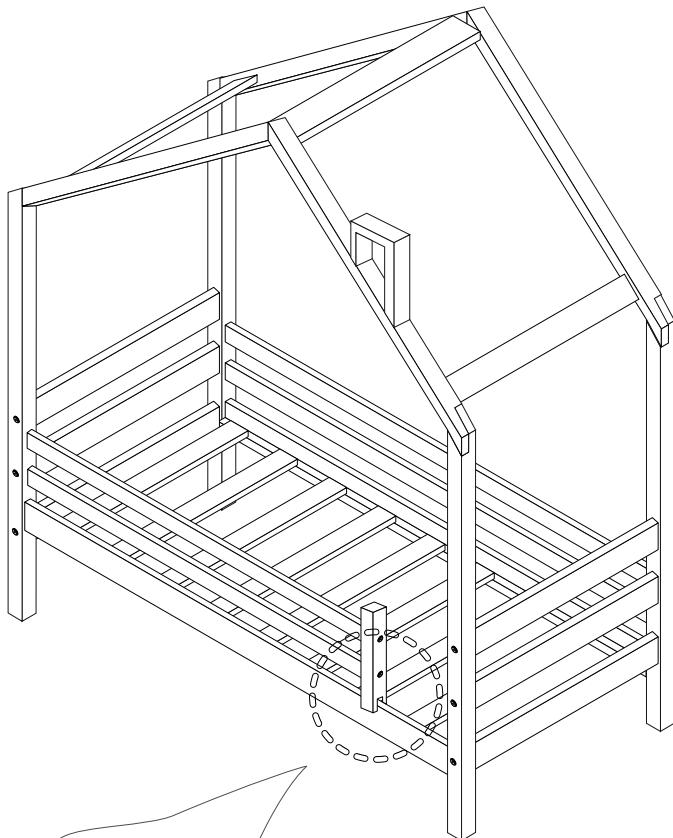

6) Устанавливаем борт с нужной стороны техническими отверстиями на брусках с внутренней стороны кровати и при необходимости закрепляем их саморезами.

7) Устанавливаем заглушки на евровинты.

